

アダマンタン003 施工仕様書－説明図

(部分的に拡大し、表記しております。
また、複数枚を張り合わせる場合は下記を繰り返して下さい。)

図 1




手順① アダマンタン003①をタッカー で
壁(ボード)などに固定する。

(タッカーは、アダマンタン003の周りを一周するよう
にしっかりと留めて下さい)【図1参照】

☆約5cm重ねて貼り合わせる!!


図 2

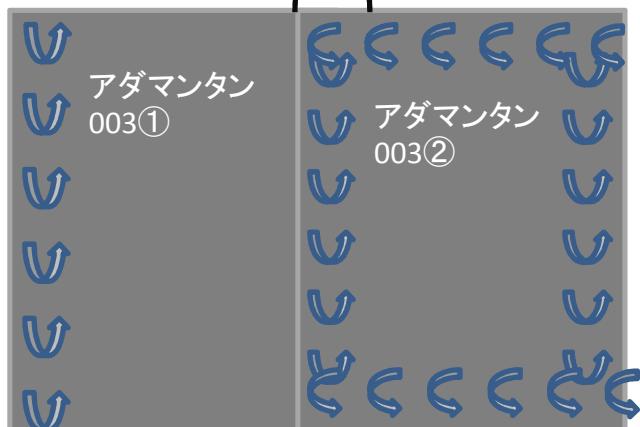

手順② アダマンタン003①とアダマンタン003②を
5cm程度重ねて貼り合わせる。【図2参照】
手順①のように、アダマンタン②もタッカーで固定
する。

* 複数枚張り合わせる場合は上記の作業を
繰り返して下さい。

図 3

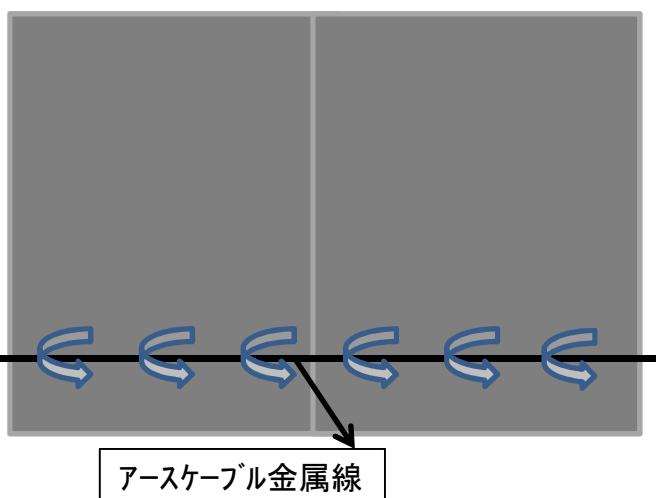

手順③ アースケーブルの外側ビニール部分
を剥がし金属線を取り出す。

手順④ 金属線をアダマンタンの下部分に
水平に取り付け、タッカーで固定する。
【図3参照】

* 各シールドエリアを一つの連続するエリア
になるようにする。シールドエリアの確保

手順⑤ アースケーブル金属線をアース
端子付きコンセント口などの
アース口へ接続する。

* 連続シールドエリアが確保でき ない
場合はエリアごとにアース接続作業が必
要です。