


アダマンタン003 施工仕様書—説明図

(部分的に拡大し、表記しております。)

また、複数枚を張り合わせる場合は下記を繰り返して下さい。)

図 1




手順① アダマンタン003①をタッカーで壁(ボード)などに固定する。

(タッカーは、アダマンタン003の周りを一周するようにしっかりと留めて下さい)【図1参照】

☆約5cm重ねて貼り合わせる!!


図 2

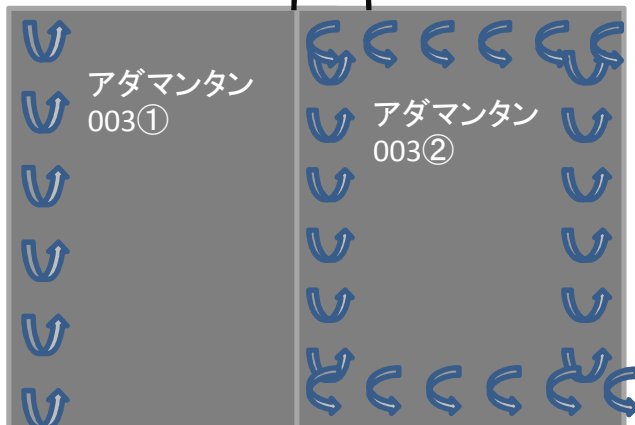

手順② アダマンタン003①とアダマンタン003②を5cm程度重ねて貼り合わせる。【図2参照】
手順①のように、アダマンタン②もタッカーで固定する。

*複数枚張り合わせる場合は上記の作業を繰り返して下さい。

図 3

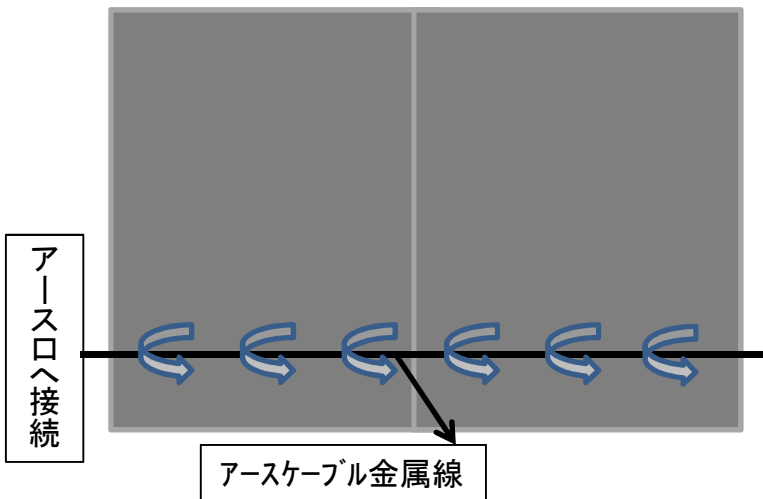

手順③ アースケーブルの外側ビニール部分を剥がし金属線を取り出す。

手順④ 金属線をアダマンタンの下部分に水平に取り付け、タッカーで固定する。【図3参照】

*各シールドエリアを一つの連続するエリアになるようにする。シールドエリアの確保

手順⑤ アースケーブル金属線をアース端子付きコンセント口などのアース口へ接続する。

*連続シールドエリアが確保できない場合はエリアごとにアース接続作業が必要です。